




NOTICE DE MONTAGE

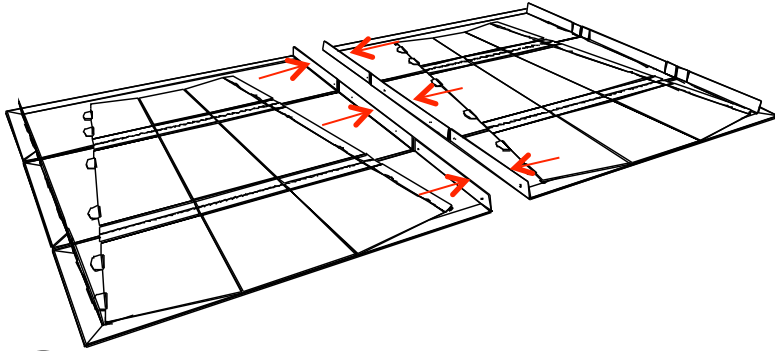

1 Assembler les 2 panneaux à l'aide des clips

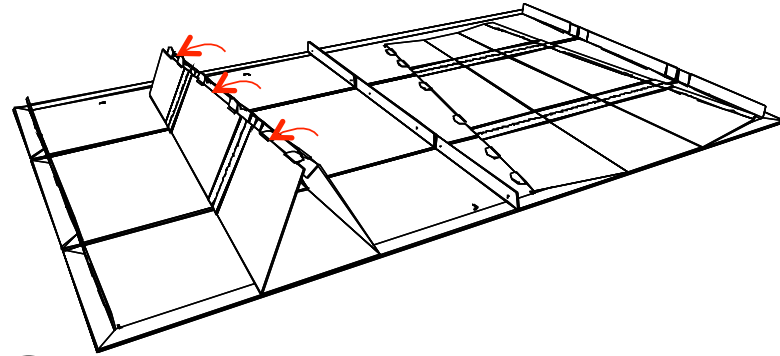

2 Mettre en volume les chevalets et les verrouiller

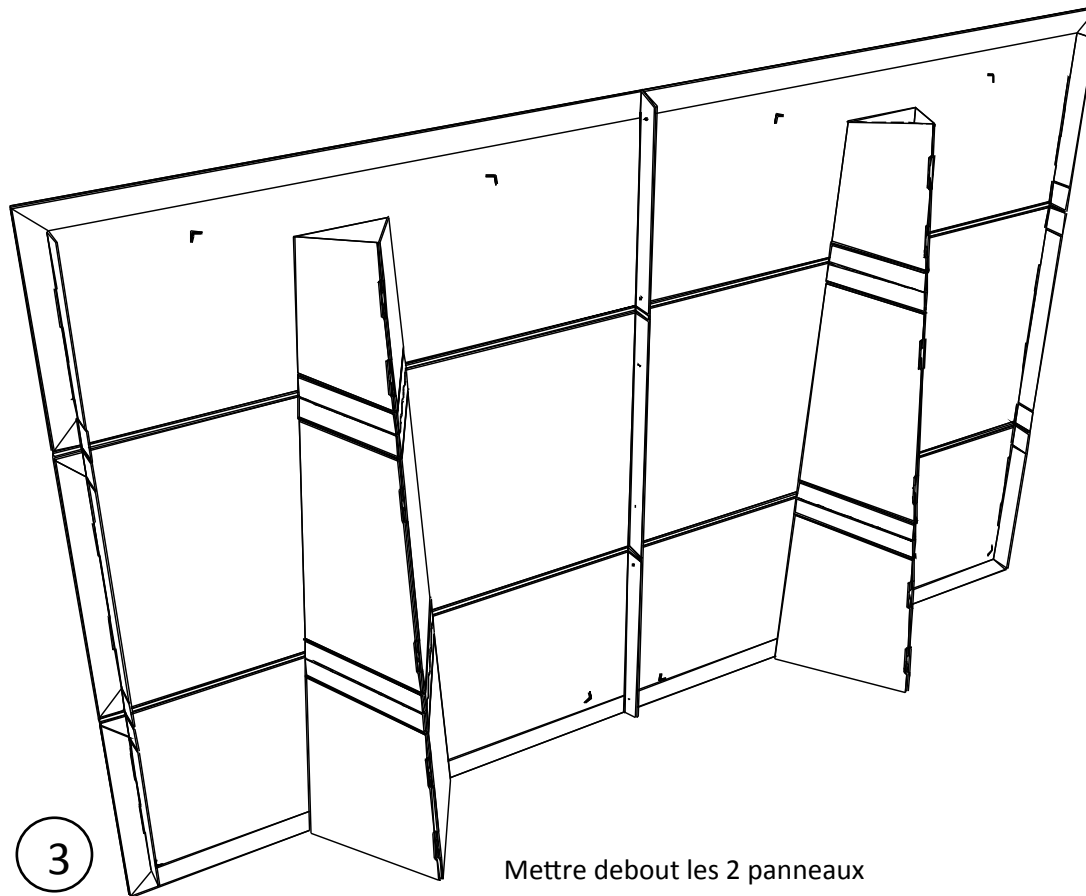

3 Mettre debout les 2 panneaux